

# Helicóptero com rádio controle

Cód. 9015

# Manual de Instruções

Diâmetro do rotor principal:	335mm		
Diâmetro do rotor da cauda:	68mm		
Comprimento da fuselagem:	450mm		
Altura geral:	175mm		
Peso bruto:	215g		
Bateria NI-MHN500:	7.2V		
Tempo para carga:	Aprox. 3 horas		

### Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.


Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutam de sua companhia.




# 2. UNIDADES PRINCIPAIS

Unidades principais e acessórios		
Descrição	Quantidade (pcs)	
Helicóptero	1	
Bateria recarregável	1	
Carregador	1	
Manual	1	
Controle remoto	1	
Antena	1	
Alavanca de controle	2	

#### Controle Remoto

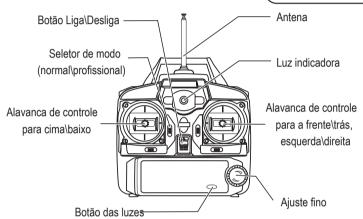

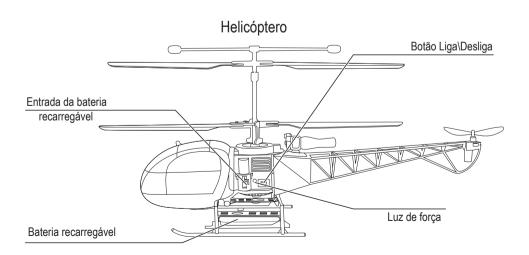


#### 3. MONTAGEM DO CONTROLE REMOTO E CARREGAMENTO DA BATERIA

① Insira a antena no pequeno buraco localizado no topo do controle remoto. Gire-o no sentido horário até que esteja bem firme. Insira as duas alavancas de controle nos buracos localizados dos lados esquerdo e direito do controle. (Figura 1)



Figura 1

② Instalação das pilhas: Abra o compartimento de pilhas desparafusando-o. Insira 3 pilhas AA e certifique-se de que estão na polaridade correta. (Figura 2)



③ Carregando a bateria: Insira o plug do cabo da bateria na entrada do carregador. Então, conecte o plug do carregador à tomada. Para carregar completamente são necessárias 3 horas (não é recomendado carregar a bateria por muito tempo ou a bateria poderá danificar-se).




Figura 3



Figura 4

#### **A** AVISO

Quando não estiver brincando com o modelo, desligue-o e desconecte os fios da bateria. Se permanecer conectada, poderá descarregar completamente. Remova as pilhas do controle remoto quando não for usá-lo por muito tempo.


#### OBSERVAÇÕES SOBRE A BATERIA

Este produto é fornecido com uma bateria de NI-MHN500MAH 7.2V e requer que o usuário siga as seguintes instrucões:

- ① Somente o carregador fornecido pelo fabricante deve ser utilizado para carregar a bateria.
- Durante a carga, se a bateria estiver muito quente, significa que ela recebeu mais carga do que deveria. Neste caso, o usuário deve interromper a carga imediatamente sob risco de permanentemente danificar a bateria.
- ③ Supervisione o carregamento da bateria.
- 4 Não desmonte a bateria.
- S Ao terminar de voar, a temperatura da bateria pode estar relativamente alta. Espere 30 minutos até que ela resfrie para recarregá-la.
- Não utilize a bateria se seu invólucro estiver danificado.

#### 4. AMBIENTE PARA VOO

- Um tempo ensolarado e sem vento é o ideal para voar com o helicóptero.
  - \*Não brinque quando a temperatura for maior que 113°F (45°C) ou menor que 50°F (10°C).
  - \* Não brinque em caso de ventos fortes, sob risco de perder controle do helicóptero, danificá-lo ou até mesmo perdê-lo.
- ② Procure um local amplo e aberto para brincar e certifique-se de que não existam barreiras, animais ou pessoas por perto ao brincar.

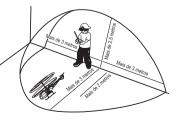

#### 5. CUIDADOS





Não encoste nas partes rotatórias incluindo as engrenagens e rotor principal quando o produto estiver em funcinamento.





Ao utilizar o produto seu motor tende a esquentar. Não encoste no motor até que ele esteja frio.

# 6. PREPARAÇÕES PARA VOO

① Certifique-se de que o local está livre de pessoas, animais e outras barreiras.




Figura 1

Empurre a alavanca de controle esquerda para baixo



Figura 2

② Levante a antena até sua altura máxima. Posicione a alavanca esquerda de controle para baixo. Ao ligar o controle remoto a luz de força piscará lentamente. Então, posicione a alavanca de controle esquerda para cima. A luz de força piscará com maior velocidade. (Figura 1) Posicione novamente a alavanca para baixo e a luz permanecerá ligada mas sem piscar. (Figura 2) Agora o controle remoto está preparado para o voo.

③ Desligue o helicóptero. Conecte a bateria à entrada localizada na lateral do helicóptero (Figura 3). Certifique-se de que o controle remoto está pronto para voo como descrito no item 2, ligado e que sua alavanca de controle está posicionada para baixo. Ligue o helicóptero e a luz indicadora irá piscar. O sinal entre o controle remoto e o helicóptero foi estabelecido e o helicóptero está agora pronto para voar.




Figura 3


## 7. OPERAÇÃO

- ① Ao ligar o botão de luz no controle remoto, as luzes do helicóptero se acendem. Estas luzes fazem com que o helicóptero fique mais atraente durante voos noturnos.
- ② Você pode escolher entre dois modos: Profissional e Normal. Para iniciantes recomenda-se utilizar o modo Normal até que se consiga mais prática. Simplesmente posicione o botão no modo desejado. No modo Normal, o helicóptero voa de maneira gentil e fácil de controlar. No modo Profissional, o helicóptero requer um controlador habilidoso e torna o voo mais dinâmico.

Empurre a alavanca de controle para cima	1	Subir	Empurre a alavanca de controle para cima, a velocidade do rotor principal aumenta e o helicóptero sobe.
Empurre a alavanca de controle para baixo		Descer	Empurre a alavanca de controle para baixo, a velocidade do rotor principal diminui e o helicóptero desce.
Vire a alavanca de controle esquerda/direita para a esquerda/direita		Virar	Durante o voo, vire a alavanca de controle direita para a esquerda, o helicóptero virará para a esquerda. Vire-a para a direita e o helicóptero virará para a direita.
Empurre a alavanca de controle direita para cima		Avançar	Ao empurrar a alavanca direita para cima o helicóptero abaixa o nariz e move-se para a frente.
Empurre a alavanca de controle direita para baixo		Recuar	Ao puxar a alavanca direita para trás o helicóptero levanta o nariz e move-se para trás.

#### DICAS

① Se o helicóptero tende a se rotacionar no ar mesmo sem sinal do controle remoto, você pode ajustá-lo utilizando o botão de ajuste fino contido no próprio controle. Se o nariz do helicóptero gira no sentido anti-horário, gire o botão de ajuste fino para a direita (sentido horário). Caso contrário, gire-o para a esquerda (sentido anti-horário).

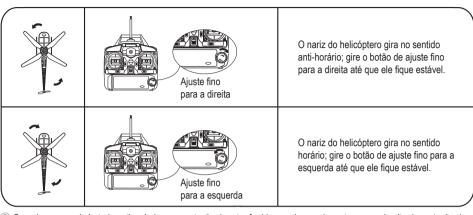

② Quando a carga da bateria estiver baixa ou a rotação do rotor for bloqueada por algum tempo, o circuito de proteção do helicóptero será ativado. A luz de força do helicóptero piscará rapidamente e o helicóptero ficará sem movimento. Este é um fenômeno normal. Apenas puxe a alavanca de controle esquerda para baixo e desligue o helicóptero. Em seguida, lique-o novamente e ele voltará ao normal e estará pronto para voar.

## AVISO

Efeito resposta


Quando o helicóptero se afastar do solo cerca de 30cm, a hélice poderá entrar em vórtice (forte movimento giratório), tornando o helicópterio instável. Isso é chamado "efeito resposta": quanto menor o peso do helicóptero, mais perceptível será este efeito.

### 8. PRÁTICA DE VOO


Depois de treinar bastante os comandos, você pode tentar alguns outros tipos de voo:




Giros fixos (rotação)

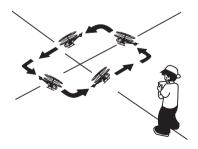

Siga em frente, vire à esquerda, e repita esta sequência para completar um quadrado. Treine para que consiga, gradualmente, voar em círculos.

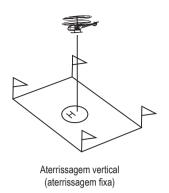

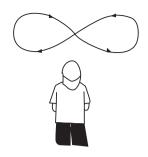

Voo em forma de "8"

# 9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de procurar a assistência técnica, cheque os seguintes pontos:

Fenômeno	Causas	Solução	
	O controle remoto está desligado.	Ligue o controle remoto.	
O controle remoto não funciona	As pilhas não foram instaladas corretamente no controle remoto.	Verifique se as pilhas foram instaladas com a polaridade correta.	
	3. As pilhas estão descarregadas.	3. Substitua as pilhas por novas.	
Não é possível controlar o helicóptero	Você não está operando correta- mente o controle remoto.	Consulte as instruções de operação do controle remoto contidas neste manual.	
	2. O controle remoto está desligado.	2. Ligue o controle remoto.	
	Você não instalou a antena no controle remoto ou a antena não foi rosqueada até o fim.	Instale a antena ou verifique se ela está instalada corretamente.	
	Você está brincando com o helicóptero em vento forte.	Não brinque com o helicóptero em vento forte, pois ele não responderá ao controle.	
	5. A luz indicadora do controle está piscando.	Puxe a alavanca de potência para baixo e a empurre para cima repetidamente ou troque as pilhas.	
O helicóptero não decola	O rotor principal está girando muito devagar.	Você soltou a alavanca de potência ou a moveu para cima muito rapidamente.	
	A bateria do helicóptero não está carregada.	Recarregue totalmente a bateria do helicóptero.	
O helicóptero cai muito rápido	Você soltou a alavanca de potência ou a moveu para cima muito rapidamente.	Mova a alavanca de potência lentamente para baixo.	

# RELAÇÃO DE PEÇAS



Eixo 1.5 x 125



Componentes da barra de estabilidade



M 0 1- 003



Componentes do eixo principal





M 0 1-032



2 PCS M 0 1- 005

M 0 1- 006

Parafusos 1.4 x 5





Componentes da placa da Componentes do bracadeira inferior da



eixo externo

Tampa da engrenagem

M 0 1- 008



Capa do conjunto do motor (lado esquerdo)



M 0 1- 030 Parafuso M20 x 3.3

Hélice mais baixa do rotor



hélice do rotor

M 0 1- 010



Tampa do conjunto do motor (lado direito)



Componentes do nariz do helicóptero



M 0 1- 034 Componentes do



motor frontal





M 0 1- 015



Suporte da hélice



Luva de cobre

motor traseiro



M 0 1- 036

Parafuso\*1.4 x 5



Parafuso 1.4 x 4

M 0 1- 014 Parafuso M20 X 5







Pranchas de aterrisagem



Bateria rercarregável de Ni-MH



M 0 1- 017 Suporte 20x 50x25



Hélice do rotor traseiro



4 PCS



Componentes do suporte da cauda







Componente das luzes A



M 0 1- 023 Componentes decorativos Parafuso 1.4 x 4 da ponta da cauda



Suporte 40x 7.0 x 20









M 0 1- 027



M 0 1- 041





Componentes da luz B Alavanca do controle


#### TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente pecas e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereco mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio **inadequados**. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Antes de qualquer procedimento, observe quanto ao uso do produto. Danos característicos de quedas, como quebra de Hélice ou cabine, arranhões, quebra do trem de aterrisagem ou chassi, ruptura de fiação, quebra de cauda, entre outras, originadas pelo mau uso do produto não são cobertos pela garantia. O manuseio deste brinquedo deve ocorrer em local onde não sofra ação do vento. O manuseio do rádio controle sobre o helicóptero deverá estar dentro de uma mesma área máxima de 20 metros, portanto sugerimos que não permita que a aeronave ultrapasse este limite, pois a ausência de controle sobre o produto pode ocasionar quedas e, consequente dano ao produto o qual não caracteriza defeito de fabricação. Os helicópteros da Candide são brinquedos, não devem ser expostos a situações extremas; o manuseio deve ocorrer a uma distancia mínima de 5 metros de qualquer obstáculo; a colisão do produto com as hélices em movimento pode ocasionar rupturas no produto. A garantia limita-se somente a defeitos ou vícios na fabricação ou montagem do produto.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Especificação técnica

Modelo de placa: T006-TX Frequência de operação: 27Mhz

Tipo de modulação: AM



Candide Ind. e Com. Ltda. CNPJ: 62.434.436/0001-46 Rua Vinte e Cinco de Março, 966 CEP: 01021-100 Centro São Paulo SP SAC: 0800 55 7400 www.candide.com.br